

ŁODÓWKA KOMPRESOROWA MOUNTAIN GOAT X-TREME

INFORMACJA OGÓLNA

Niniejsza instrukcja została opracowana jako materiał uniwersalny i dotyczy kilku modeli lodówek kompresorowych z serii X-treme dostępnych w ofercie. Poszczególne urządzenia mogą różnić się funkcjami, wyglądem, układem przycisków lub wyposażeniem dodatkowym – dlatego przed rozpoczęciem użytkowania zalecamy dokładne zapoznanie się z opisem i/lub specyfikacją konkretnego modelu na opakowaniu lub stronie producenta.


Zastrzegamy, że wygląd, funkcje i specyfikacja produktu mogą ulec zmianie w wyniku aktualizacji lub modernizacji – bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Zwróć uwagę także na przewód zasilający; nie korzystaj ze sprzętu, jeśli przewód jest mokry/wilgotny lub uległ uszkodzeniu.
2. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sprawdź, czy specyfikacja napięcia na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu potencjalnego źródła energii.
3. Nie używaj urządzenia z przewodami innymi niż oryginalne.
4. **Urządzenie nie jest wodoodporne.** Chroń je przed kontaktem z wodą, deszczem i innymi cieczami.
5. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia ani innych źródeł ciepła, takich jak: grzejniki, bezpośrednie światło słoneczne, kuchenki gazowe itp.
6. W lodówce nie wolno przechowywać żadnych substancji wybuchowych, materiałów pirotechnicznych, akumulatorów litowo-jonowych, zapalniczek gazowych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
7. Nie blokuj szczelin, kanałików i innych otworów wewnątrz lodówki obiektami, które mogą zaburzyć pracę urządzenia, np. szpilki, druciki, zawlecзки, okruszki itp.
8. Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia muszą być zawsze drożne i nie mogą być zasłanianie.
9. Korzystaj z urządzenia na stabilnym podłożu. Nie odwracaj go do góry nogami. Upewnij się, że urządzenie pozostaje w pozycji poziomej podczas pracy. **Kąt nachylenia urządzenia nie może być większy niż 5° podczas długotrwałej pracy i większy niż 45° podczas krótkotrwałej pracy.**
10. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Użytkownik nie powinien samodzielnie wymieniać lampy ani przewodu zasilającego.
11. Jeśli chcesz zasilac urządzenie prądem stałym na łodzi, skorzystaj z usług specjalisty.
12. Nie należy umieszczać gniazd przenośnych, przedłużaczy ani przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia lub pod nim, ponieważ ograniczają one prawidłową wentylację i odprowadzanie ciepła z układu kompresora. Dodatkowo w ciasnej przestrzeni zwiększa się ryzyko uszkodzenia przewodów elektrycznych oraz zwarcia.
13. Nigdy nie zostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru.
14. Po rozpakowaniu urządzenie powinno zostać ustawione w pozycji poziomej na płaskiej powierzchni i pozostawione przez minimum 6 godzin, zanim zostanie włączone.
15. Z urządzenia mogą korzystać dzieci, które ukończyły 8. rok życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, jeśli zostały odpowiednio poinstruowane i są świadome zagrożeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.


KONSTRUKCJA PRODUKTU

1. Komora do przechowywania
2. Uszczelka
3. Panel sterowania
4. Port ładowania
5. Uchwyt boczny
6. Koło
7. Komora urządzenia
8. Rączka teleskopowa
9. Uchwyt na kubki

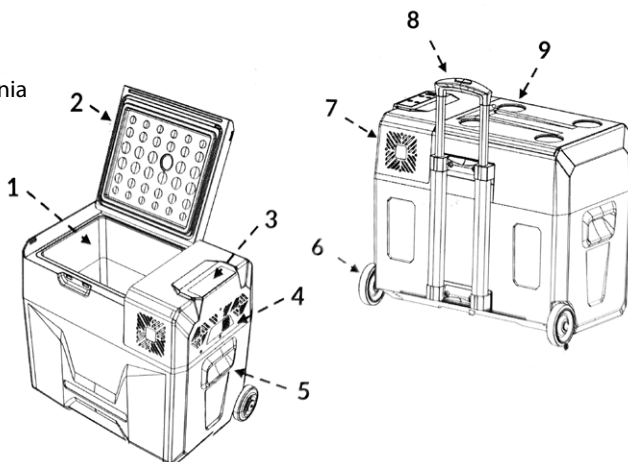

PANEL STEROWANIA

1. **Włączanie/wyłączanie** – naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
2. **Ustawienia** – wyłącz lodówkę, naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 3 s, na ekranie pojawi się komunikat „E1”; jeśli chcesz zresetować ustawienia, w trybie „E1” naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski + i – przez kilka sekund; jeśli chcesz zmienić jednostki temperatury, przejdź do trybu „E5”, naciskając ponownie , następnie naciśnij przycisk + lub –, aby zmienić jednostki; dostępne skale: Celsjusza lub Fahrenheita.
3. **Ustawienie temperatury** – naciśnij + lub –, aby ustawić temperaturę, a ustawienie zostanie automatycznie zapisane po 3 sekundach bezczynności.

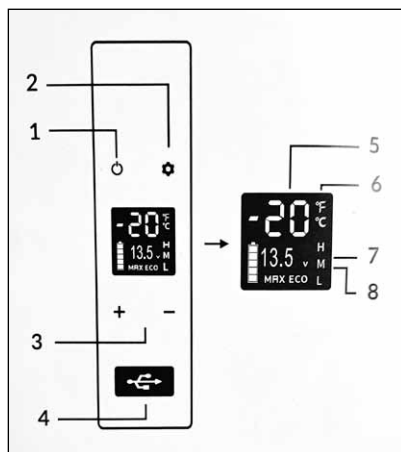

Uwaga! Wyświetlana temperatura to bieżąca temperatura wewnątrz komory, osiągnięcie ustawionej temperatury może zająć chwilę. Zakres ustawień temperatury: -20°C do 20°C (-4°F do 68°F).

4. **Port USB** – urządzenie należy zasilać DC 12V/24V lub AC 100–240V, przy użyciu dedykowanego adaptera.
5. **Bieżąca temperatura**
6. **Jednostki temperatury**
7. **Bieżące napięcie**
8. **Tryb chłodzenia:** dostępne tryby: MAX (szybkie chłodzenie) i ECO (oszczędzanie energii); aby przełączyć tryb, naciśnij przycisk .

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1. Podczas transportu unieruchom lodówkę pasami lub klinami, aby zminimalizować ryzyko przesunięcia.
2. Przed przenoszeniem lodówki upewnij się, że drzwi są poprawnie zamknięte, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom mechanicznym.
3. Regularnie kontroluj stan uszczelek drzwi, utrzymując je w czystości i sprawdzając, czy nie są uszkodzone, ponieważ nieszczelności mogą prowadzić do zwiększonego zużycia energii.
4. **Unikaj umieszczania ciepłych potraw bezpośrednio w lodówce.** Pozwól im najpierw ostygnąć do temperatury pokojowej.
5. Unikaj pozostawiania otwartej lodówki, aby zachować niską temperaturę wewnątrz urządzenia.
6. Regularnie czyść powierzchnie, które mają kontakt z napojami oraz systemy odprowadzania wody.
7. Surowe mięso i ryby przechowuj w szczelnych pojemnikach, aby uniknąć kontaktu surowych produktów z inną żywnością.
8. **Należy chronić urządzenie przed promieniami słonecznymi, w miarę możliwości należy ustawiać ją w cieniu. Nie należy pozostawiać lodówki w nagrzanym słońcem samochodzie.**
9. **W przypadku zasilania samochodowego nie należy podczas postoju (wyłączony silnik samochodu) zasiląć lodówki z gniazda zapalniczki samochodowej dłużej niż 3 godziny. Używanie urządzenia przy zgaszonym samochodzie może doprowadzić do całkowitego rozładowania akumulatora.**

CZYSZCZENIE

1. Wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania.
2. Usuń pokrywę i spuść wodę przez otwór znajdujący się na dole urządzenia.
3. Użyj wilgotnej ściereczki do wyczyszczenia urządzenia, a następnie osusz je suchą ściereczką.
4. Nie zanurzaj lodówki w wodzie ani nie myj jej bezpośrednio pod strumieniem wody.
5. Nie używaj środków czyszczących o właściwościach ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.

PRZECHOWYWANIE

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania.
2. Opróżnij lodówkę.
3. Rozmroź lodówkę (patrz sekcja Rozmrażanie).
4. Umieść urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.
5. Pozostaw lekko otwartą pokrywę, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.
6. Zalecane warunki przechowywania: temperatura otoczenia: 25°C, wilgotność otoczenia: 75%.

ROZMRAŻANIE

Wilgoć może powodować tworzenie się szronu wewnątrz urządzenia chłodzącego, co zmniejsza jego wydajność chłodzenia. Aby tego uniknąć, należy regularnie rozmrażać urządzenie.

1. Najpierw wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania, aby uniknąć porażenia prądem.
2. Opróżnij lodówkę.

3. Pozostaw pokrywę otwartą.
4. Usuń pokrywę i spuść wodę przez otwór znajdujący się na dole urządzenia. Wytrzyj pozostałości wody.
5. Nigdy nie używaj twardych ani ostrych narzędzi do usuwania lodu lub odrywania zamrożonych przedmiotów.

TABELA BŁĘDÓW

PROBLEM	POTENCJALNE ROZWIĄZANIE
Lodówka nie działa	• Sprawdź, czy włącznik jest włączony. • Sprawdź, czy wtyczka i gniazdko są dobrze podłączone. • Sprawdź, czy bezpiecznik nie jest przepalony. • Sprawdź, czy zasilanie nie jest uszkodzone.
Komory lodówki są zbyt ciepłe	• Lodówka była często otwierana. • Niedawno włożono dużą ilość ciepłego lub gorącego jedzenia. • Lodówka była odłączona przez dłuższy czas.
Jedzenie jest zamrożone	• Temperatura była ustawiona zbyt nisko.
Słyszać szum przepływu wody	• To normalne zjawisko, spowodowane przepływem czynnika chłodniczego.
Pojawiają się krople wody	• To normalne zjawisko, wilgoć kondensuje się na zimnej powierzchni lodówki, np. na obudowie lub szczelinach drzwi.
Sprężarka jest lekko hałaśliwa	• To normalne zjawisko, hałas zmniejszy się, gdy sprężarka osiągnie stabilną pracę.
Kod F1	• Możliwa przyczyna: niskie napięcie zasilania lodówki.
Kod F2	• Możliwa przyczyna: przeciążenie wentylatora skraplacza. • Odłącz lodówkę od zasilania na 5 minut i uruchom ponownie. Jeśli kod pojawi się ponownie, skontaktuj się z producentem w celu naprawy.
Kod F3	• Możliwa przyczyna: sprężarka uruchamia się zbyt często. • Odłącz lodówkę od zasilania na 5 minut i uruchom ponownie. Jeśli kod pojawi się ponownie, skontaktuj się z producentem w celu naprawy.
Kod F4	• Możliwa przyczyna: sprężarka nie uruchamia się. • Odłącz lodówkę od zasilania na 5 minut i uruchom ponownie. Jeśli kod pojawi się ponownie, skontaktuj się z producentem w celu naprawy.
Kod F5	• Możliwa przyczyna: przegrzanie sprężarki i elektroniki. • Odłącz lodówkę od zasilania na 5 minut i uruchom ponownie. Jeśli kod pojawi się ponownie, skontaktuj się z producentem w celu naprawy.
Kod F6	• Możliwa przyczyna: brak odczytu parametrów przez kontroler. • Odłącz lodówkę od zasilania na 5 minut i uruchom ponownie. Jeśli kod pojawi się ponownie, skontaktuj się z producentem w celu naprawy.
Kod F7 lub F8	• Możliwa przyczyna: uszkodzony czujnik temperatury. • Skontaktuj się z producentem w celu naprawy.